



PORTES PIVOTANTES

* PROFILS AGATE & STRASS

A OUTILS

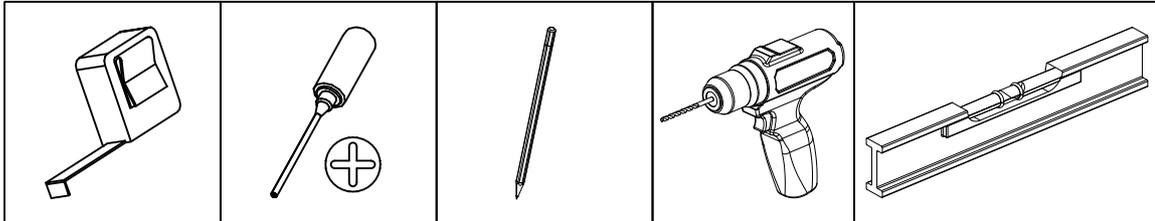


B CONTENU

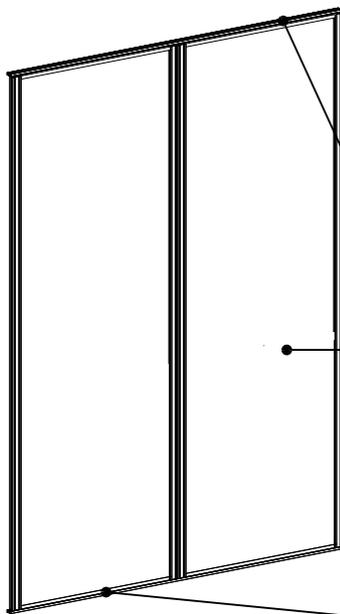

x1 Rail haut

Constitué de :

- Crapaudine
- Aimant

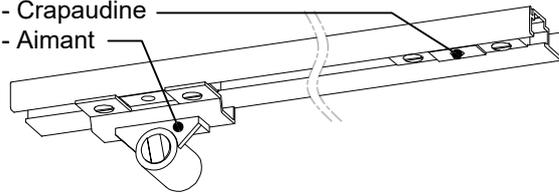


Vantaux (*Quantité selon commande*)


x1 Rail bas

Constitué de :

- Crapaudine
- Aimant

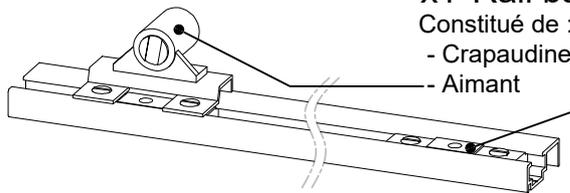

BOUTONS*

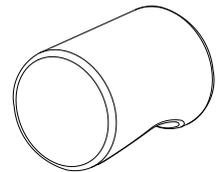

**Visuel non contractuel,
modèle de bouton selon
choix à la commande*

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A titre indicatif :

- Visserie de fixation non fournie
- Bien vérifier le niveau des joues ou des murs

Conseils d'entretiens :

Nettoyage des portes à l'aide d'un chiffon (éponge) humidifié à l'eau savonneuse et rinçage avec un chiffon (éponge) humidifié à l'eau claire. (Ne pas utiliser de surfaces abrasives, détergents ou produits chimiques). Essuyer avec un chiffon sec.

Les portes vitrées peuvent être nettoyés assez facilement à l'aide de produits ménagers spécifiques.

ATTENTION : Ne surtout pas utiliser ce type de produits sur vitrages collection Exclusives.

Afin d'assurer un bon fonctionnement des portes coulissantes, un dépoussiérage régulier des rails à l'aide d'un aspirateur, un chiffon ou une éponge humide peut être nécessaire.

LES DIFFERENTES ETAPES DE MONTAGE DECRITES A LA SUITE VOUS PERMETTRONT UN MONTAGE OPTIMALE DE VOS FACADES PIVOTANTES

VOIR SUITE DE LA NOTICE AU VERSO

PORTES PIVOTANTES

* PROFILS AGATE & STRASS

1 POSITIONNEZ LES AIMANTS ET CRAPAUDINES SUR LES RAILS HAUT ET BAS

Montage pour tirant droit (réversible)

Attention ! la crapaudine haute doit être séparée en deux.

NOTA : Les positions données pour les crapaudines sont approximatives et doivent être ajustés au montage

2 FIXEZ LES RAILS A L'AIDE DE VIS

! Visserie non fournis

3 POSITIONNEZ L'AXE DU PIVOT BAS DANS LA CRAPAUDINE PUIS PASSEZ LE PIVOT HAUT SOUS LE RAIL


4 CLIPPEZ L'AXE DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CRAPAUDINE, PUIS RAMENEZ LA SECONDE POUR BLOQUER L'AXE.

PORTES PIVOTANTES

* PROFILS AGATE & STRASS

5


RELEVEZ LE VANTAIL POUR REPARTIR
LES JEUX HAUT ET BAS ET RELEVEZ LE
PIVOT HAUT POUR BLOQUER LE VANTAIL

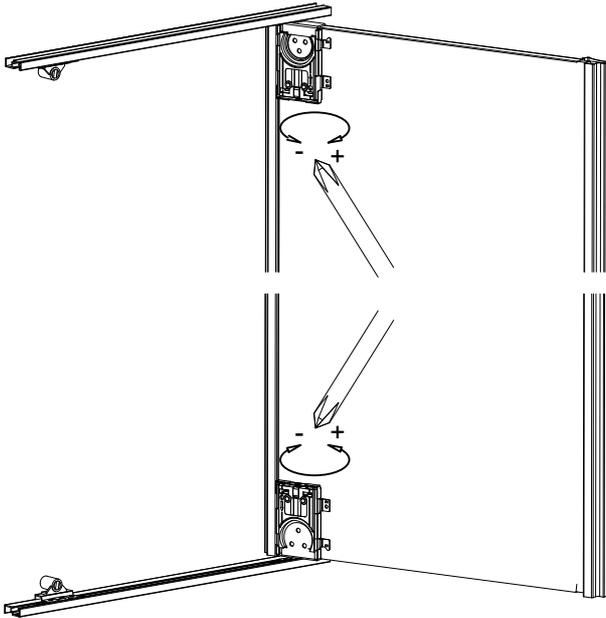


6

POSEZ LE BOUTON


10mm de
hauteur
conseillé

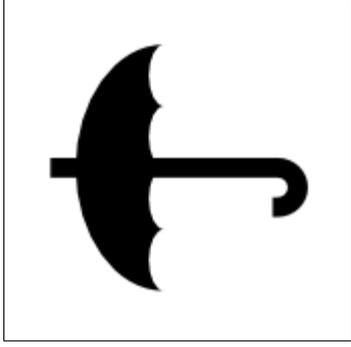



STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

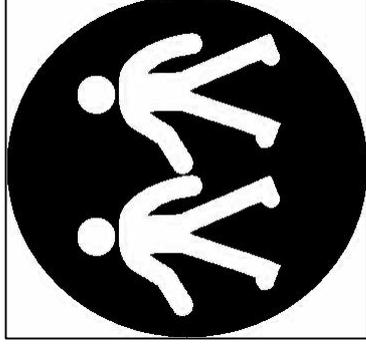

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

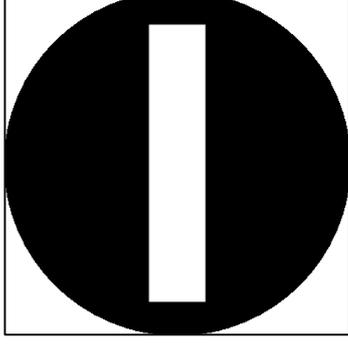

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER

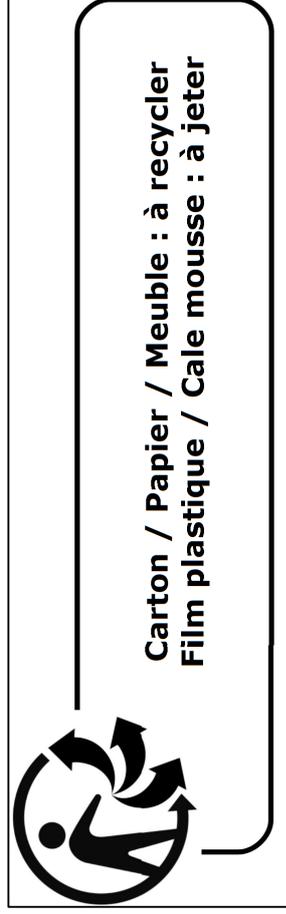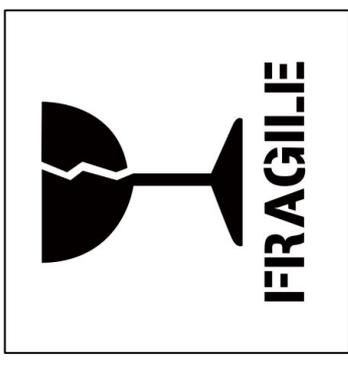

Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter



Voir notice de montage de dos