
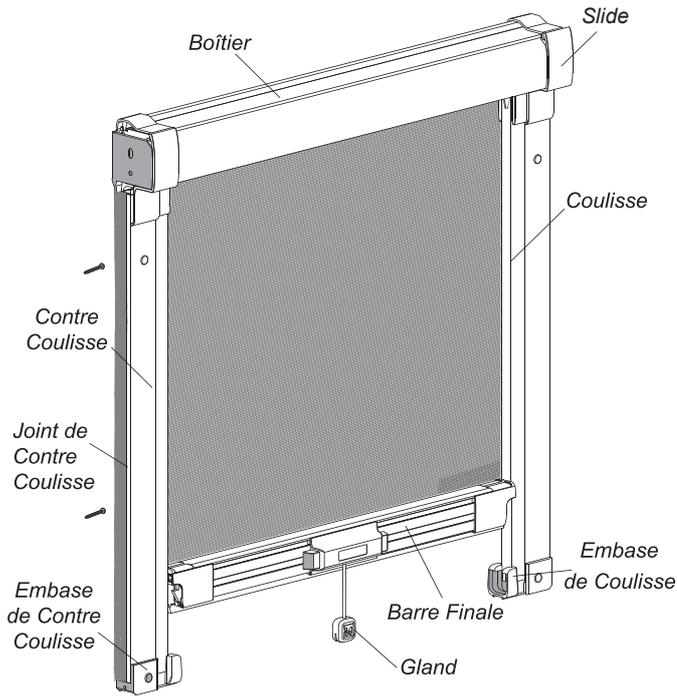


MoustiROLL²

Fenêtre

91114-1704 (Ressort NOIR) #5

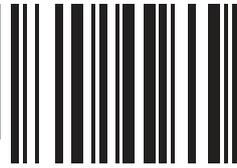


La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose. Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.

A Pose des Appliques

Repérer l'emplacement des appliques en veillant à ce que les fixations soient à distance du dormant d'**au moins** :



B Pose du Boîtier

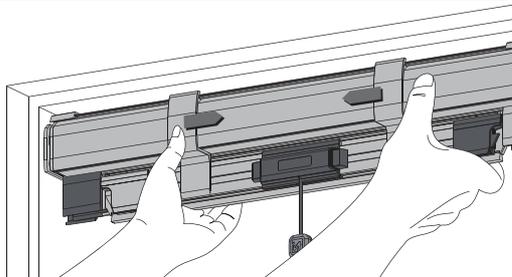

Présenter le boîtier en le centrant. Engager la languette supérieure.

Faire pivoter vers l'arrière en poussant vers le haut.


Redéposer le boîtier sur l'appui arrière bas.

Vérifier l'étanchéité assurée par le joint-brosse aux angles des appliques et ajuster le joint-brosse si besoin.


C Pose des Contre-Coulisses

0. Désolidariser les coulisses des contre-coulisses.

1. En cas de pose sur un tablier irrégulier, mettre en place le joint sur la contre-coulisse.



2. Enfiler l'embase de contre-coulisse. Faire correspondre avec le perçage de la contre-coulisse.

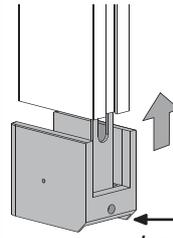


Si besoin, tailler au cutter un des 2 rails sous de l'embase pour rattraper l'inclinaison de l'appui

3. Engager la contre-coulisse dans l'entrée de coulisse A.

4. Repérer les fixations avec les trous des contre-coulisses.


5. Percer et fixer les contre-coulisses avec les vis 4 x 25 tête ronde.

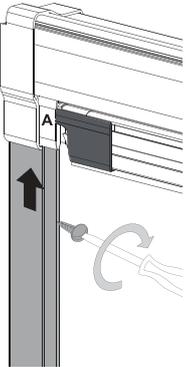

D Pose des Coulisses

1. Si besoin, tailler au cutter un des 2 rails sous l'embase pour rattraper l'inclinaison de l'appui.


2. Emboîter l'embase B au bas de la coulisse

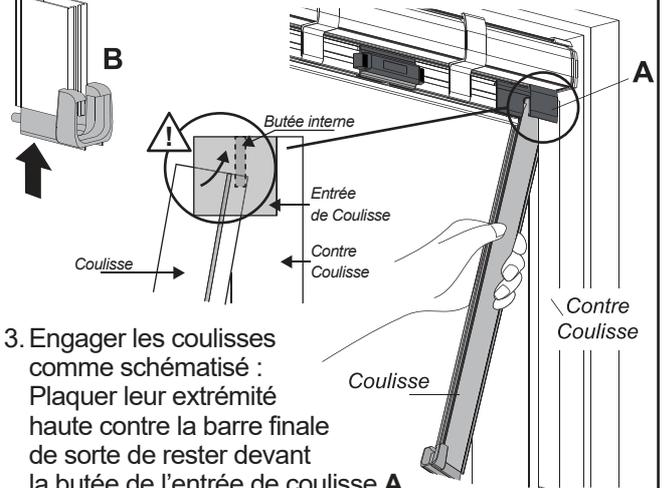

3. Engager les coulisses comme schématisé : Plaquer leur extrémité haute contre la barre finale de sorte de rester devant la butée de l'entrée de coulisse A.

E Ajustement des Coulisses

Le réglage consiste à emboîter plus ou moins profondément la coulisse dans la contre-coulisse à l'aide des vis sur les pièces B.

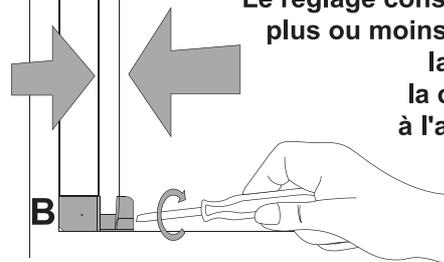

Pour une bonne manoeuvre...


la barre finale doit descendre facilement sans trop de jeu latéral (1mm de chaque côté).

Pour un bon verrouillage bas...


pousser la barre finale d'un côté et vérifier la prise du verrou opposé.

F Fixation des Coulisses

1. En haut de chaque coulisse, percer à diamètre 4 un trou à 30 mm du bord (voir croquis).

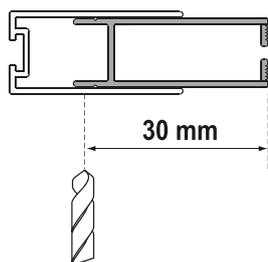


Côté intérieur ou extérieur selon l'accessibilité

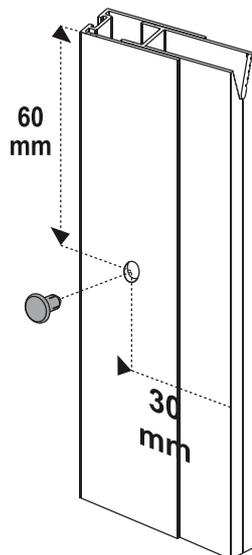

2. Percer l'embase de contre coulisse au niveau du marquage.


3. Engager les clips rivets dans les perçages et les expanser à l'aide d'un petit marteau.

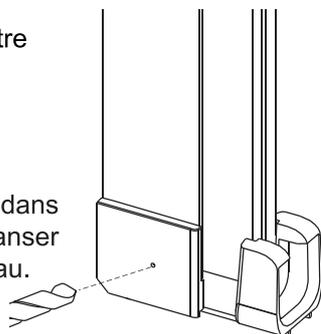

4. Vérifier le bon fonctionnement de la moustiquaire.


G Mise en place des Enjoliveurs

Faire translater les slides jusqu'au mur afin de masquer complètement les appliques et assurer l'étanchéité.

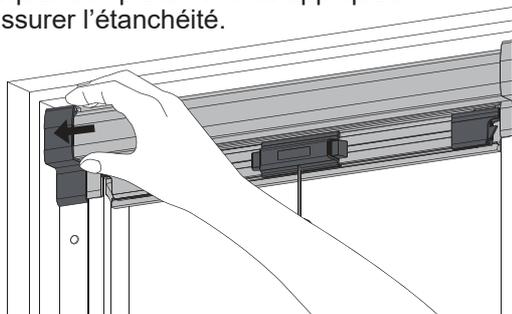

H Démontage éventuel

1. Faire coulisser les enjoliveurs.
2. Démontez les coulisses et les contre-coulisses.
3. Soulever le boîtier et faire basculer le bas vers l'avant.

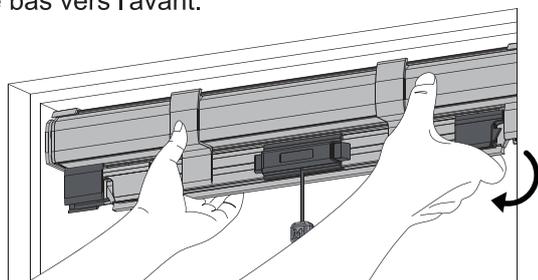

I Conseils d'Utilisation

Ouverture


Il est important de **NE PAS RELACHER BRUTALEMENT** la barre finale, mais plutôt de l'accompagner en procédant comme suit :

- maintenir la barre finale par la poignée centrale
- déverrouiller en actionnant les verrous vers l'intérieur
- accompagner la barre finale avec le cordon jusqu'à mi-hauteur
- lâcher progressivement pour que la toile s'enroule d'elle-même sans contrainte.

Fermeture

Attraper le cordon, le tirer vers le bas jusqu'à pouvoir se saisir de la poignée. L'accompagner vers le bas et verrouiller en poussant.

Il est important de tirer **le plus verticalement possible** de sorte de ne pas user prématurément les verrous.

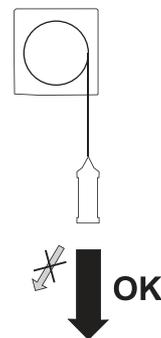

J Entretien et Nettoyage

Si nécessaire, on peut effectuer de temps à autre un nettoyage de la toile avec une brosse douce et une lessive non agressive à base de savon.

Les autres parties sont inaltérables et peuvent être dépoussiérées ou lavées à l'éponge.

Pendant les périodes de non utilisation prolongées de la moustiquaire, le gland peut être stocké en hauteur en le fixant sur son cordon.

