


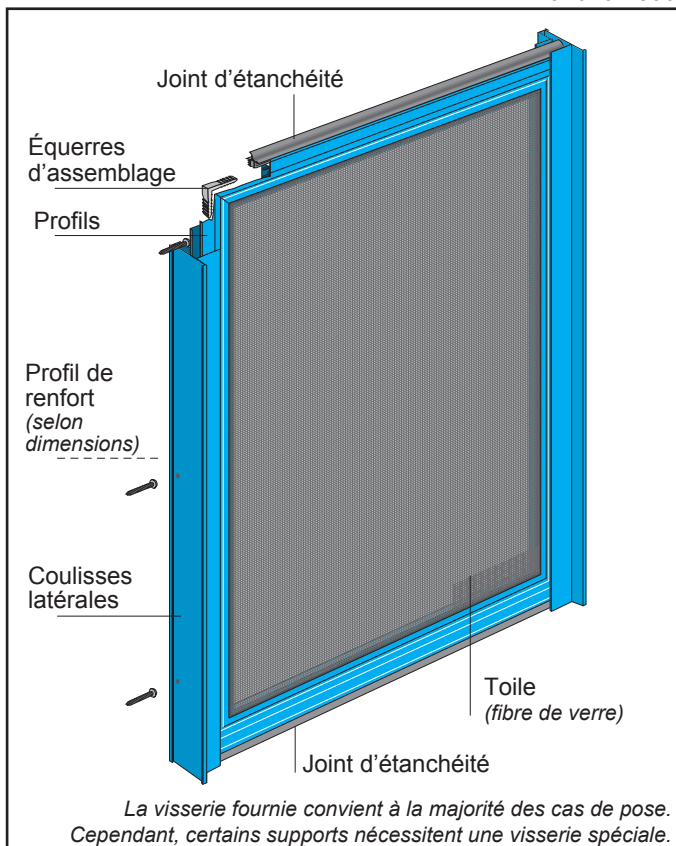


A Perçage de la Maçonnerie

1. Selon la position de la MoustiFIX dans le tableau, effectuer le tracé des 2 verticales.


2. Vérifier la bonne hauteur des coulisses.

*Ré-ajuster si nécessaire
(en laissant 1 à 2 mm de jeu)*

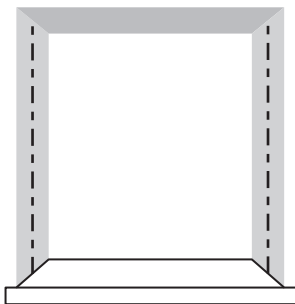

3. Percer les coulisses à Ø4.5 aux endroits désirés en veillant à ne pas dépasser 600 mm d'entraxe.
4. Avec les coulisses comme gabarits, repérer sur la maçonnerie la position des fixations.

5. Percer et cheviller.

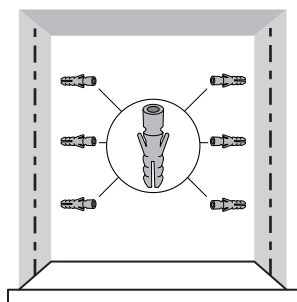


B Pose de la Moustiquaire

La fixation du cadre moustiquaire se fait par 2 coulisses latérales spécialement conçues pour faciliter la pose.

En fixant les coulisses, on réalise un auto-serrage du cadre.

Cette coulisse permet également de compenser les défauts de parallélisme du tableau.


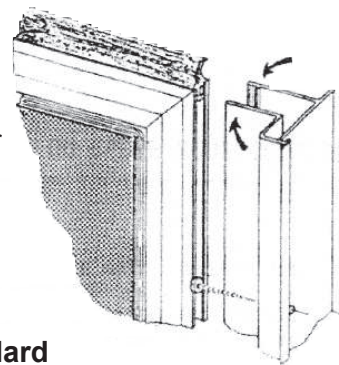


Pose Standard




1. Emboîter les coulisses de chaque côté du cadre.
2. Introduire l'ensemble dans l'ouverture de la maçonnerie.
3. Positionner l'ensemble selon le tracé.
4. Fixer les coulisses avec les vis 4x35.

5. Centrer le cadre, puis bloquer en serrant les vis.

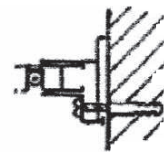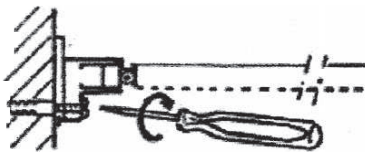


Pose Spéciale (entre baraudage et menuiserie)

1. Inverser le sens du joint haut pour que sa courbure facilite l'introduction du cadre.
2. Emboîter les coulisses de chaque côté du cadre.
3. Engager l'ensemble côté bas en échappant la pièce d'appui et en prenant le maximum de recul.
4. Appuyer pour comprimer le joint du bas et pouvoir redresser le haut du cadre dans la maçonnerie.
5. Ramener le cadre en position verticale et l'aligner sur le tracé.

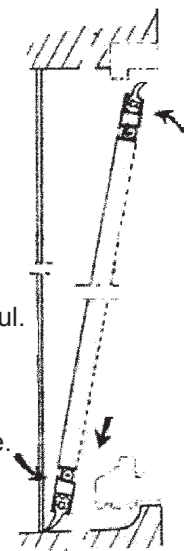

6. Fixer les coulisses avec les vis 4x35.
7. Centrer le cadre, puis bloquer en serrant les vis.


*S'il n'y a pas possibilité d'introduire en même temps le cadre et les coulisses ...
passer d'abord le cadre seul puis les coulisses.
Emboîter enfin les coulisses en positionnant le cadre en biais dans le tableau.*

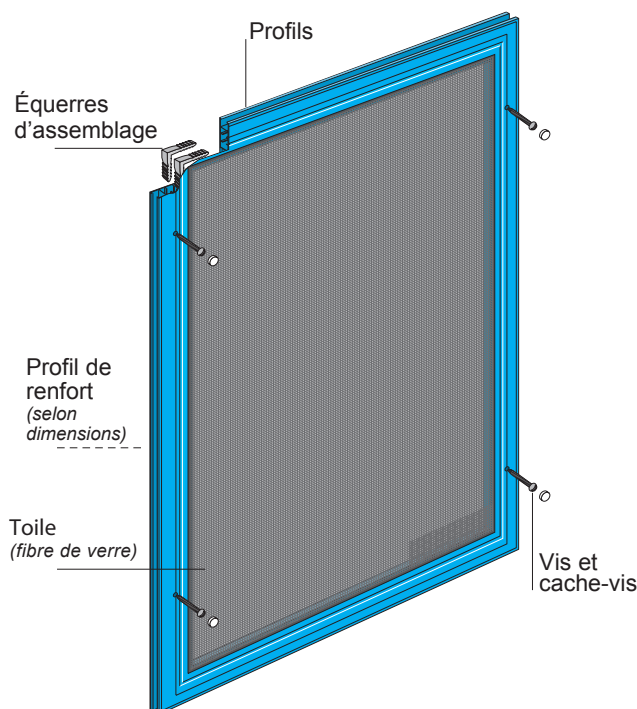

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose. Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.


A Perçage du Cadre Moustiquaire

1. Percer le cadre à Ø4.5 en veillant à...
 - ... placer les fixation à mini 70 mm des angles ;
 - ... ne pas dépasser 600 mm d'entraxe ;
 - ... les positionner à :
 - 13 mm du bord des profils 26x12,
 - 22 mm du bord des profils 40x12.

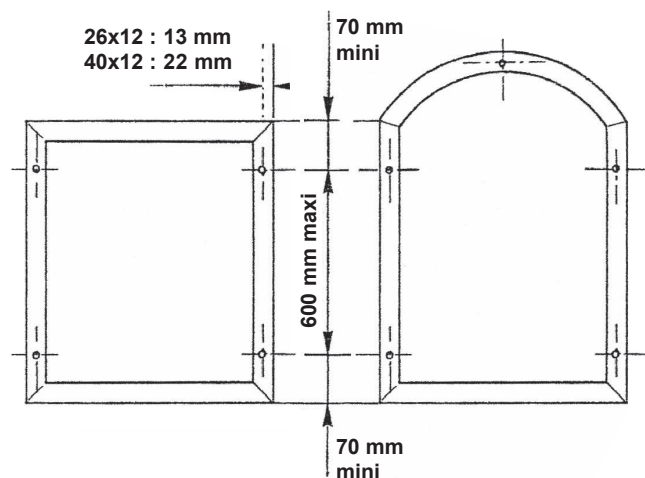


B Pose de la Moustiquaire

1. Présenter le cadre sur la maçonnerie pour effectuer un repérage de la position des perçages.

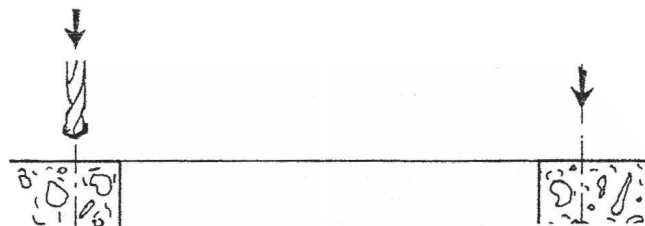

2. Percer et cheviller.
3. Fixer le cadre par vis 4x35 en veillant à monter les rondelles en PVC blanc sous les têtes de vis.

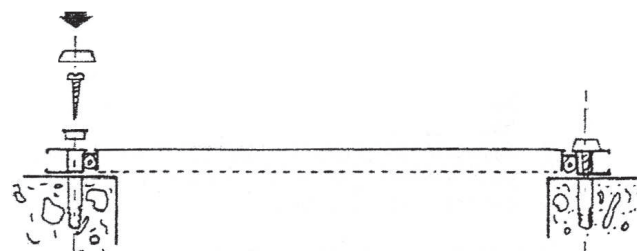

4. Cliper les cache-vis sur les rondelles de PVC pour cacher les têtes de vis.

Entretien

On peut effectuer de temps à autre, si nécessaire, un nettoyage de la toile moustiquaire avec une brosse douce et une lessive non-agressive à base de savon. Les autres parties sont inaltérables et peuvent être dépoussiérées ou lavées à l'éponge.