
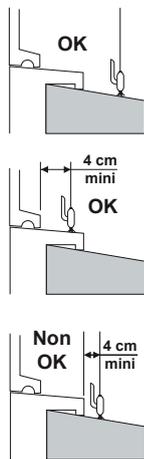


A Pose du Boîtier

1. En prévoyant le dégagement des poignées, repérer la position des fixations à l'aide du boîtier.


2. Percer et fixer les embouts à l'aide des vis 4x25 tête fraisée.

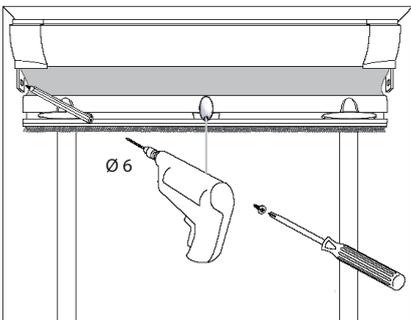

B Préparation des Coulisses


1. Enfiler les joint-brosses dans les rainures des coulisses.

2. Monter les embases au bas des coulisses (côté opposé aux encoches).

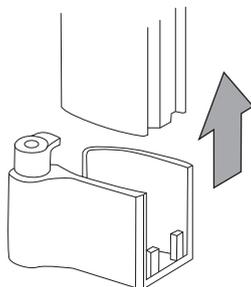

C Pose des Coulisses

1. Présenter les coulisses, encoches en haut et becs d'accroche des embases du côté des poignées.
2. Repérer 2 ou 3 trous par coulisse en vérifiant le niveau et le parallélisme.
3. Percer le support à diamètre 6.
4. Fixer les coulisses à l'aide du guide de vissage.

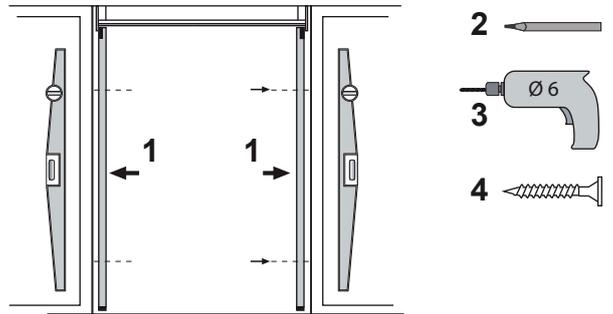


Veiller à ce que la tête des vis ne gêne pas le passage de la barre.



D Réglage du Verrouillage

1. Glisser les poignées sur la barre finale jusqu'aux endroits souhaités.
2. Crocheter la barre finale sur les 2 becs d'accroche.


Si la barre ne se verrouille pas, dévisser légèrement pour réhausser le(s) bec(s).

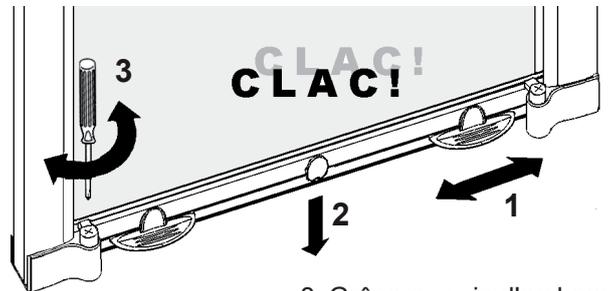

3. Grâce aux vis d'embase, régler la hauteur des becs d'accroche de sorte que :
- les 2 becs se déverrouillent **simultanément** ;
 - le **joint-brosse** de la barre s'écrase **légèrement**.

E Conseils d'Utilisation

Fermeture

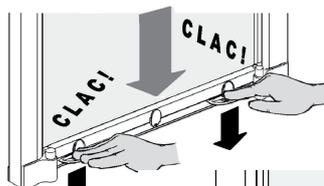

Astuce
pour les poignées peu accessibles

